


银胶搅拌机

Model : UM-113/UM-113S

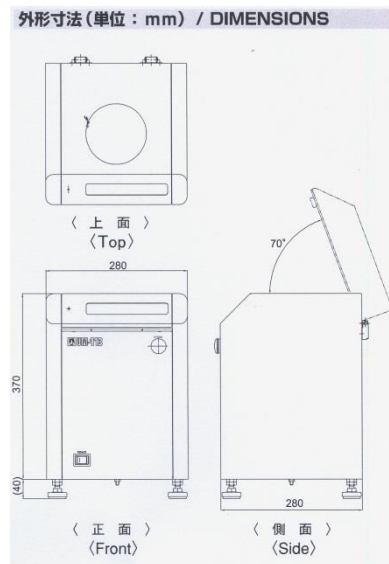

设备简介 :

本机专为提高效率和搅拌效果而设计。简单的机械设计,使其机械部分不易损坏,更无需复杂的维护。其原理是通过公转产生强大的离心力把银胶中的气泡和水珠排出,和通过自转进行搅拌,在与公转的相互作用下使其均匀地搅动。脱泡、脱水同时进行,并于极短时间内完成。

特点 :

- 适用于 200g 瓶装银胶 / (UM113S 专用于 50g SMD 银胶)
- 从冰箱中取出后可立即搅拌 (无须先达常温状态), 在极短时间进行脱泡和搅拌
- 采用无搅拌叶片设计, 因此无需进行麻烦的搅拌叶清洁和减少银胶损耗
- 在搅拌过程中无需打开瓶盖, 防止氧化
- 安装了门感应器、振动感应器、旋转感应器, 对运作中的异常情况进行保护。

规格 :

型号	UM-113	UM-113S
搅拌方式	旋转搅拌 (自转/公转混合方式)	
搅拌时间设定范围	10 秒至 9 分 59 秒, 最长 99 分 50 秒 (表示: 99.5)	
公转转速	约 1000 转/分	约 2000 转/分
自转速度	25% (公转比)	25% (公转比)
搅拌容量	0 - 500 克	10-120 克
工作室温	5 - 35°C / 35 - 85% RH	
电源	AC 220V - 240V (50/60Hz), 600W	
外形尺寸	280 (宽) x 280 (深) x 410 (高)	
重量	约 25 公斤	约 25 公斤

该技术指标只为本版本情况, 日后升级不会另行通知. 图片只供参考.



科研精密科技有限公司 科研集团

总部: 香港荃湾柴湾角街 84-92 号顺丰工业中心 24 字楼 C 座 电话: (852) 35112388 传真: (852) 35112300

研创自动化设备 (惠州) 有限公司

广东省惠州市惠城区高新科技产业园三栋中心园泰祥路 A-02 号 ZIP 516025 电话: (86) 0752 5704969/传真 5707901

Email: kolinker@kolinker.com



<https://www.kolinker.com>